


SCHEMAT INSTALACJI ODBIORU CUKRU PUDRU SPÓD MŁYNA BEZPOŚREDNIO DO ZBIORNIKA BUFOROWEGO, PRZENOŚNIKA ŚLIMAKOWEGO I WORKÓW Z ODFILTROWANIEM POWIETRZA Z MŁYNA POPRZECZ CYKLONEM.

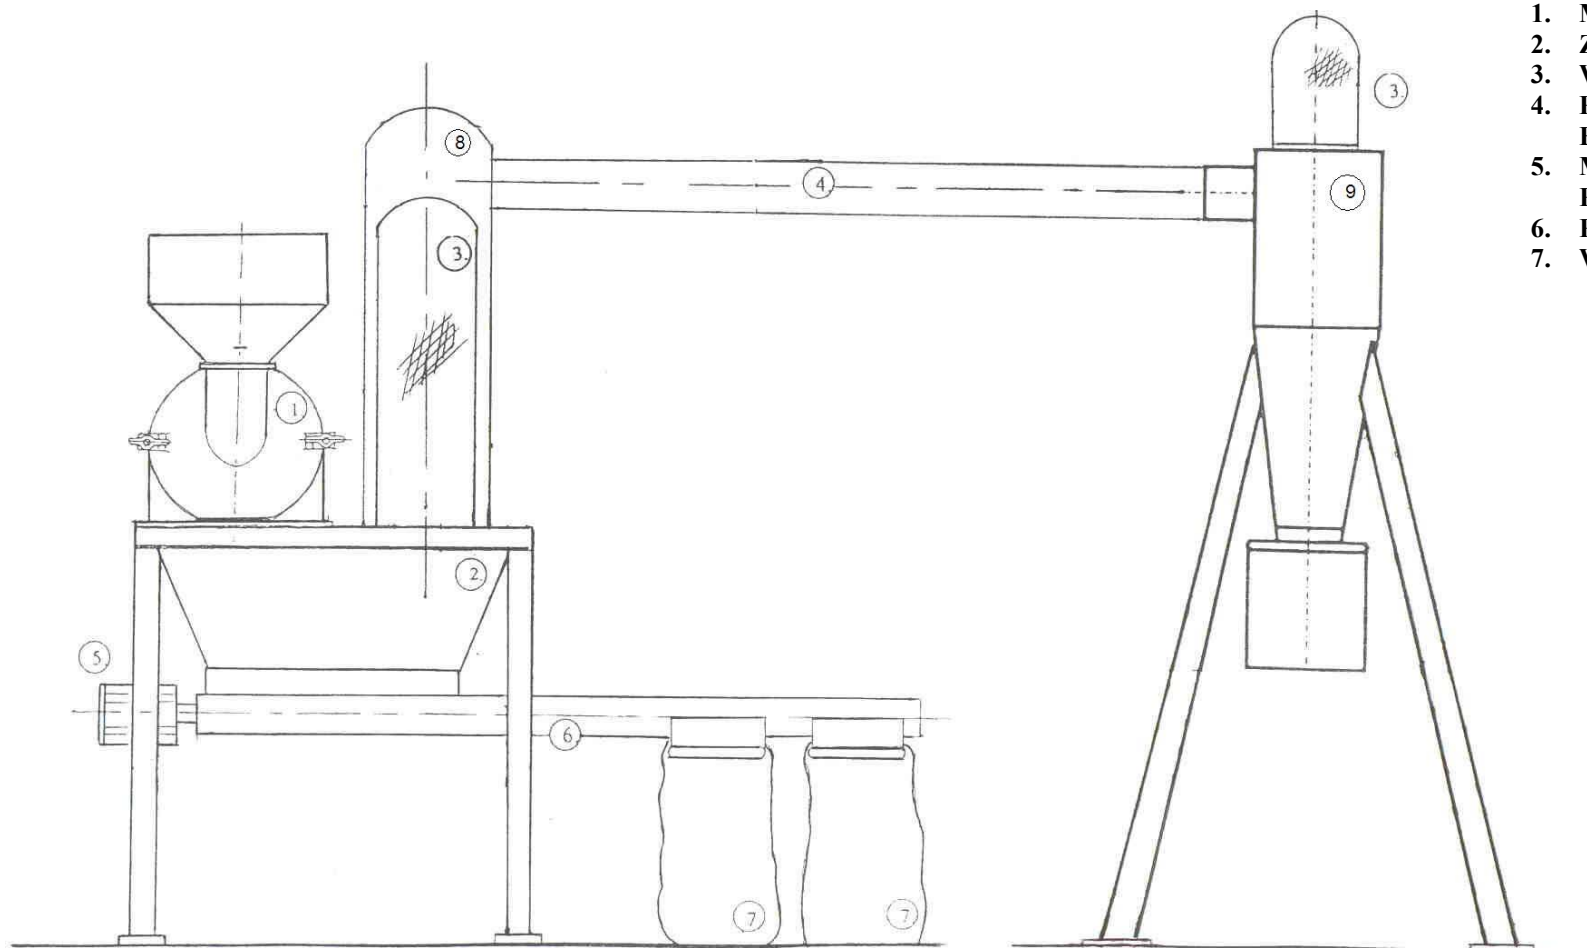

1. MŁYN
2. ZBIORNIK BUFOROWY
3. WREK ODPOWIERZAJĄCY
4. RURA ŁĄCZĄCA ZBIORNIK BUFOROWY Z CYKLONEM
5. MOTOREDUKTOR NAPĘDU PRZENOŚNIKA ŚLIMAKOWEGO
6. PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY
7. WORKI FOLIOWE

